



悠波球产品零部件入箱明细

NO.	名称	数量	说明	备注	图样
1	使用说明书	1	内含入箱明细，产品使用注意事项，游客须知，充气步骤示意图，保修卡，快速修补胶带	标配	
2	风机		独立包装		
3	修补胶水、角料		胶水 1 瓶，角料少许	标配	
4	悠波球产品		已组装好		
5	维修握把				

注意：尊敬的客户您好，如果您打开箱的时候发现有什么问题请及时与我们联系。

悠波球产品使用注意事项

- 1.该产品为充气娱乐类新产品，产品设计完善，具有多重安全保护功能，可确保游人安全可靠。但使用方须按该《产品使用说明书》使用，否则，发生安全事故由使用方自行承担
- 2.操作人员须告知游人：不得穿高跟鞋（需脱鞋或穿专用鞋套）、不得携带尖硬物品游玩；使用过程中应避免尖硬物体刺破本产品。
- 3.使用前应检查产品的密封性和受力点的完好性，当发现问题时应停用，只有当问题排除后方可继续使用。
- 4.本产品配备修补专用胶水和材料，当有 3 厘米以下破损时，用户可自行修补；3 厘米以上建议返回我公司修复。
- 5.充气方法：”对“悠波球”的气囊进行充气（如图 1）。充气压力适中不宜过饱，如此可有效避免充气过饱而导致的爆裂现象发生，确保产品在最佳压力状态使用。
- 6.早（晚）与中午等出现较大温度差异时，应注意及时放气或补气，以免气压过大损坏产品。
- 7.进入球内请将入口处网子扣上，以免掉入水中。

悠波球游客须知

- 1.游客游玩时，须遵守本《游客须知》，否则，发生安全责任及其它损坏，责任自负！
- 2.游客需穿专用鞋套、不得携带尖硬物品（如：刀、剪、钥匙等）游玩本产品；使用过程中应避免尖硬物体刺破本产品。
- 3.高血压、心脏病、酗酒者不适宜游玩本产品。
- 4.每只悠波球，每次游玩人数不得超过 2 人。
- 5.游人上下，应在专用台阶处，不得在其它处停靠。
- 6.游客须听从工作人员指挥管理，否则，责任自负。

图 1 悠波球充气步骤示意图



1. 进气口外观




2. 将盖子沿逆时针方向旋出



3. 将中间小旋钮向下按并沿顺时针拧松



4. 充气

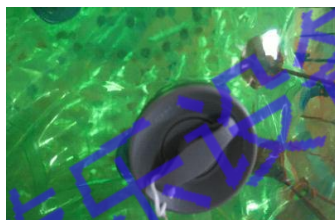

5. 充气完毕，将中间小旋钮沿逆时针拧紧（弹出）并将外盖盖好



6. 气压不足，需补气时，旋出盖子将中间小旋钮向下按并沿顺时针拧松



7. 将气泵对准进气口补气，补气完毕，将中间小旋钮沿逆时针拧紧（弹出）并将外盖盖好



8. 维修握把的使



9. 在发现气嘴边缘漏气时，用维修握把套入气嘴的槽内然后顺时针锁紧，最后旋紧盖子



感谢您选择福龙品牌产品

福龙产品保修卡

产品名称	
产品型号	
购买日期	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	
维修记录	
维修日期	
故障情况	
维修人员	

保修说明

1. 在保修期内凡属于产品本身质量引起的故障，请顾客凭已填好的《产品保修证书》直接与本公司品质售后保证部联系。
2. 请顾客妥善保存保修证书，此证书作为保修凭证，一经涂改，保修卡立即失效。
3. 已过保修期限的顾客，如需购买产品零配件，可联系本公司业务部邮购。
4. 保修期限：自出厂之日起球体保修半年。
5. 保修电话：18913169570 18913575696

以下情况恕不免费修理

1. 无保修卡者。
2. 未按照说明书的要求操作产品所引发的故障。
3. 下列情况之一者不属于保修服务范围。
 - (1) 消费者使用、保管、维护不当造成损坏；
 - (2) 非本公司维修，自行修理、改装而造成的损坏；
 - (3) 因不可抗拒（如水灾、火灾、地震等）而造成的损坏；
 - (4) 易损耗配件不在免费保修范围内；
 - (5) 人为破坏者。
4. 不属于保修范围内的产品，本公司品质售后保证部仍然会热情为您服务。

易损耗配件

绳子、绳扣、安全网、D型环拉片、握把、风机为易损耗配件。